

Montageanleitung Mauerabdeckung mit Kleber

Grundlegendes:

- Achten Sie darauf, dass die Mauerkrone eben und tragfähig ist. Gleichen Sie Unebenheiten ggf. aus. Bei Bedarf können Sie Holzwerkstoffe als Unterkonstruktion verwenden
- Spannen Sie eine Maurer- / Richtschnur, um ein gerades Anbringen zu gewährleisten
- Planen Sie einen ausreichenden Überstand
- Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung auch die Länge der Eckstücke. Diese werden Stoß an Stoß mit den Abdeckungen montiert

Legen Sie vor Beginn der Arbeiten die Mauerabdeckung vollständig auf und prüfen Sie, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen. Markieren Sie ggf. die Stellen, an denen die Verbinder aufliegen.

Schritt 1: Kleber auftragen

- a.) Tragen Sie 3-5 Streifen des Klebers raupendick und längsseitig auf. Eine Kartusche reicht für ca. 0,6m² – 1,0m² aus




- b.) Sollten Sie Blechkleber verwenden (Enkolit oder Vergleichbares), tragen Sie diesen mit einer Zahnpachtel gemäß Anleitung des Herstellers auf

Schritt 2: Mauerabdeckungen montieren


- a.) Bevor Sie mit dem abschnittswisen Auflegen beginnen, montieren Sie ein Eckstück mit einer Abdeckung vor. Schieben Sie dazu beide Teile an einem Verbinder ein. Auf die andere Seite des Eckstücks stecken Sie einen weiteren Verbinder.



- b.) Platzieren Sie nun das vormontierte Stück auf die Mauerkrone und richten Sie es aus. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Überstände und auf die Stöße

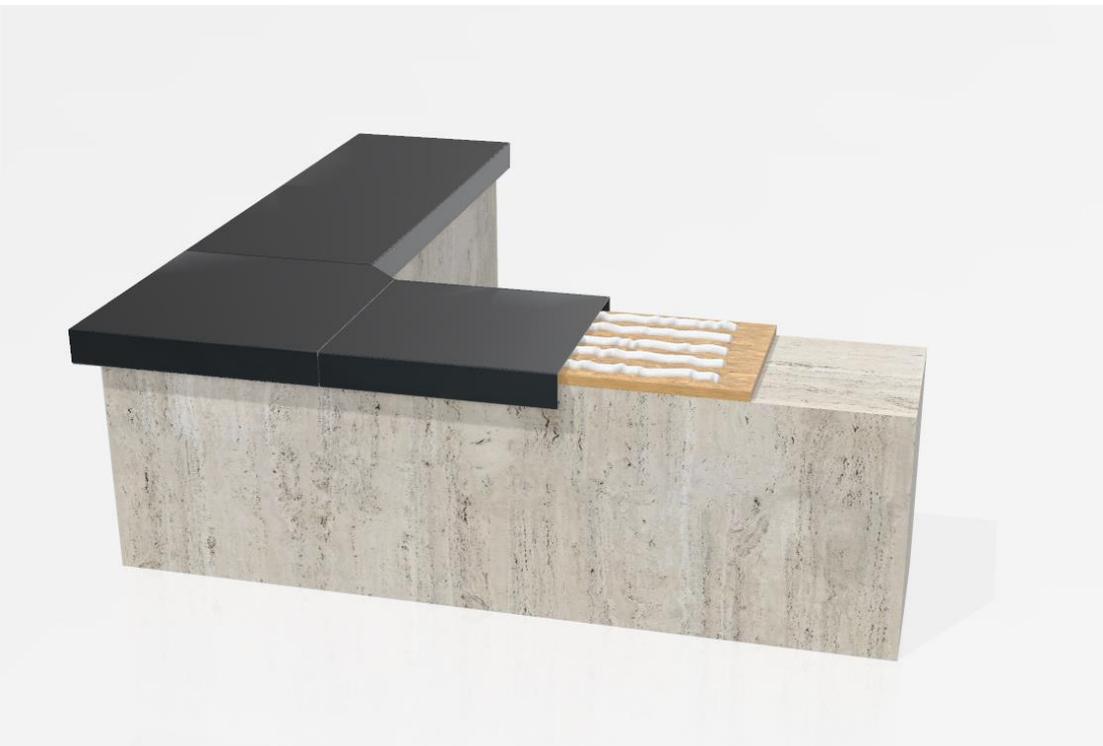

c.) Legen Sie nun die restlichen Stücke nach und nach aus und justieren Sie ggf. nach

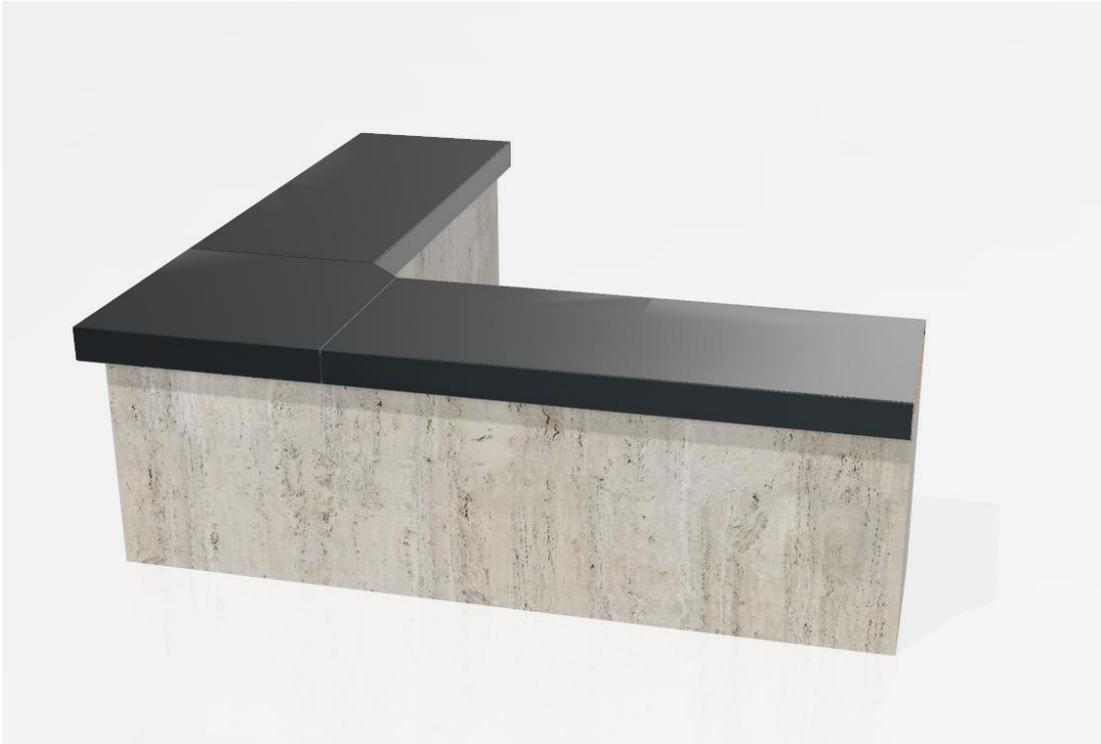

d.) Abschließend drücken Sie mit der Hand die komplette Fläche fest an